


INTERFAZ CINÉTICA MODELO VZ11
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

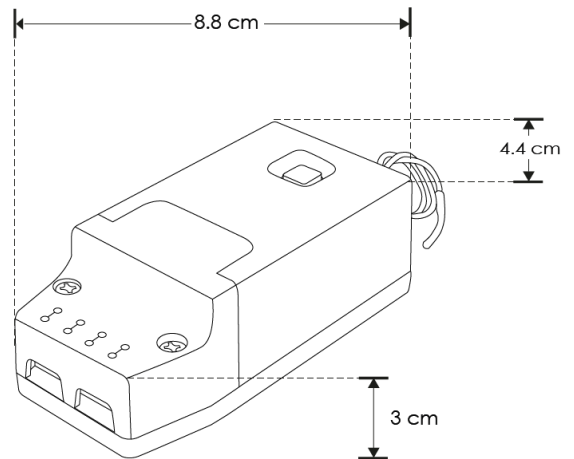


Descripción: Interfaz cinética atenuable 0-10V 127 V ~ 60 Hz. Grado de protección IP20.

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

a) Configuración y conexiones:

VZ11

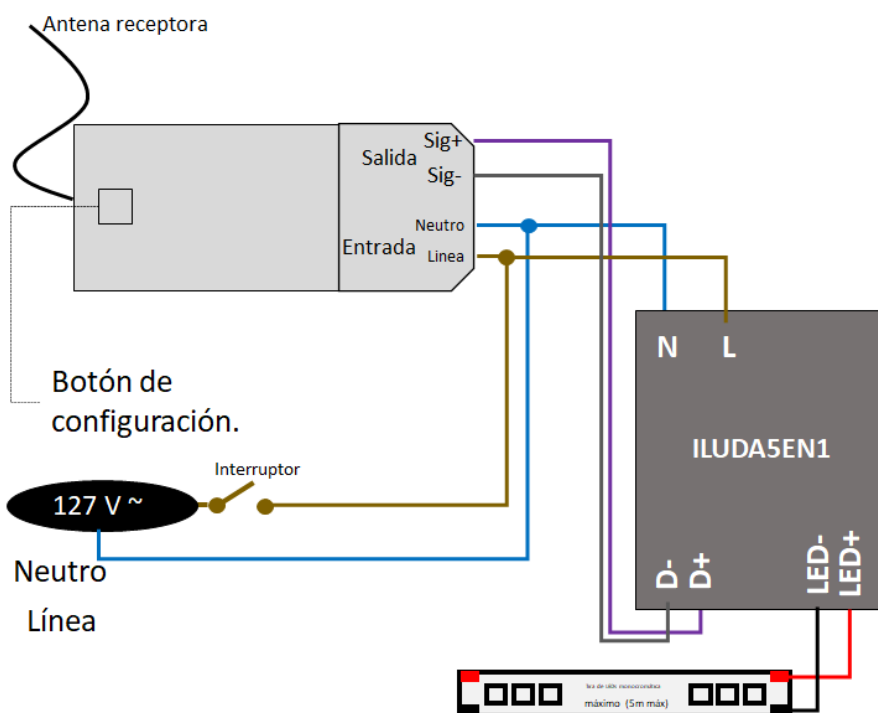

1. Realice las conexiones de acuerdo con el diagrama.
2. Mantenga presionado el botón de configuración durante 3 segundos (el indicador parpadeará lentamente).
3. Presione la tecla del apagador cinético que desea vincular.
4. Si desea agregar otro apagador cinético, repita los pasos 2 y 3.

Para reestablecer los valores de fábrica de la interfaz y borrar todos los apagadores cinéticos vinculados, presione durante más de 15 segundos hasta que el indicador se apague.

Observaciones y recomendaciones:

- **Antes de instalar el producto, asegúrese de que no esté conectado a la línea eléctrica.**
- **Nunca realice conexiones o manipule los productos mientras estén encendidos.**
- **No abra ni modifique ningún elemento de esta interfaz**
- **Consulte los manuales de operación de los productos que se usan junto con este.**
- **Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx**
- **No abra o intente reparar este producto.**

No observar dichas recomendaciones son causa de pérdida de GARANTÍA.
